



MANUALE APP EPLUS ANDROID



Google play



support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy

COME SI COMINCIA




Scaricare da Google Play l'app **eplus ebike controller** per Android.
Effettuare la registrazione richiesta.



Associare il dispositivo eplus box dotato di suffisso univoco RN4678-xxxx. Digitare ok.
Da questo momento in poi l'App eplus e il tuo dispositivo eplus box si riconosceranno automaticamente!

MENU PRINCIPALE

Il menu si attiva scrollando la monitorata da sinistra verso destra

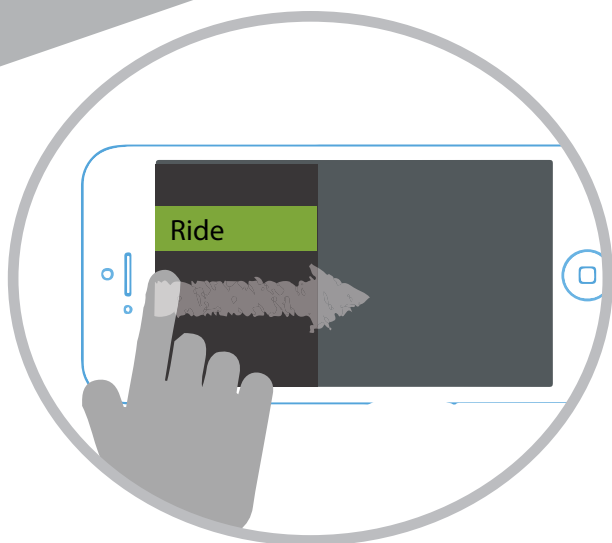

Funzionalità

> Shimano, OliEDS, Rocky Mountain



Velocità massima e media



Sblocco velocità

REGISTRA

Registra percorso (nel menu navigazione)



Km parziali



Km totali

Funzionalità

> Bosch



Velocità (Lite e Advanced)

REGISTRA

Registra percorso (Advanced)*



Sblocco velocità (Lite e Advanced)



Km rimanenti (Advanced)



Kcal (Lite e Advanced)



Km totali (Advanced)



Potenza pedalata (Lite e Advanced)



Batteria in percentuale, in Watt, in ampère e in Volt (Advanced)



Potenza motore (Lite e Advanced)



Coppia al pedale (Advanced)

*La funzionalità registra percorso nella versione Lite si trova solo nel menu navigazione.



Cardiofrequenzimetro (Lite e Advanced)



Orologio (Advanced)



Tempo (Advanced)



Cadenza (Advanced)

Attenzione: premendo sulle due barre centrali si attiva la visualizzazione "grafico".

SPORT

Barra verde in basso a sn: aiuto prescelto dall'utente (eco, tour, sport, turbo)

Menu principale

> My eplus

La videata riporta:

- La configurazione attuale: nome Eplus, circonferenza ruota, versione firmware, modalità sblocco prescelta
- Lo stato dello sblocco al riavvio dell'app: possibilità di scelta settaggio fra acceso, spento, salva (ultima configurazione)
- Versione Advanced: si può scegliere tra la modalità di visualizzazione compatta o estesa.

Premendo il tasto CONNETTI EPLUS vengono ricercati gli eplus disponibili per connettere la propria app ad un'altra centralina.

Premendo il tasto SCEGLI FIRMWARE è possibile aggiornare il firmware dell'Eplus

> My account

Sono presenti i propri dati personali. Quando la app è collegata ad un cardiofrequenzimetro, compare il nome del dispositivo.

Il Tasto Connetti/Cambia Cardiofrequenzimetro serve per associare un dispositivo compatibile con trasmissione wireless low energy.

> Ripristino

Tasto che consente il ripristino alle impostazioni di fabbrica.


> Lingua

Scelta fra italiano, tedesco e inglese.

> Info

Versione app e firmware attuali

Menu navigazione

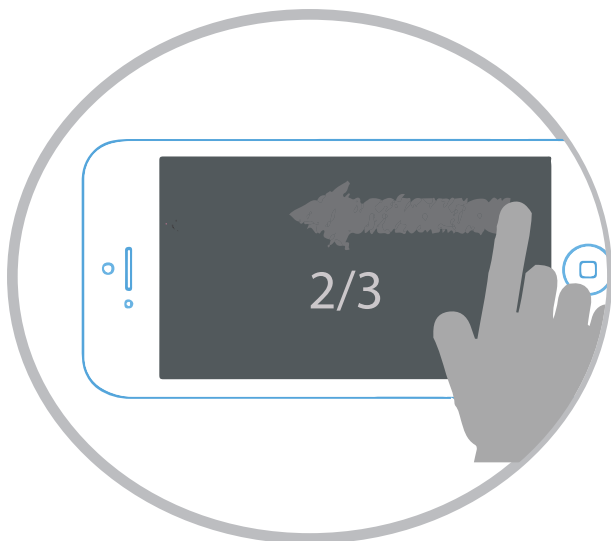

Il menu navigazione si attiva scrollando per almeno i 2/3 della monitorata da destra verso sinistra.

MAPPE: scelta tipologia delle mappe

ITINERARI: comparirà la lista dei vostri file GPX presenti nella cartella download del dispositivo Android. Utilizzare la funzione SFOGLIA per altre ricerche.

RIPRENDI NAVIGAZIONE: il tasto compare quando si muove la mappa (attivando la mano in alto a destra) e consente di riportare la mappa nella posizione in cui ti trovi.

REGISTRA PERCORSO: compilare i campi richiesti per iniziare a registrare il percorso. Premendo il tasto **STOP**, potrà essere salvato il percorso (cartella archivio/eplus/GPX).



Se premuto diventa verde e permette di muovere la mappa.

Scrollando ancora da destra a sinistra, si passa alla videata Navigazione.

Menu principale > Config (solo Advanced)

Per la versione Advanced occorre scegliere la modalità di visualizzazione "COMPATTA" o "ESTESA" dei contenuti andando nel menu MY EPLUS.

My eplus > Visualizzazione compatta


Scegliendo compatta tutti i valori saranno selezionabili per essere visualizzati sulla schermata **RIDE**.

Per modificare le proprie preferenze occorre attivare il tasto **CONFIG** dal menu principale: comparirà un menu in alto a destra di ogni sezione che permetterà la scelta dei canali da visualizzare fra:

- Registra Percorso
- Percentuale batteria
- Sblocco Velocità
- Km Rimanenti
- Potenza Pedalata
- Velocità
- Km Totali
- Potenza Motore
- Batteria Ampere
- Batteria Watt
- Batteria Volt
- Orologio
- Coppia al pedale
- Cardiosfrequenzimetro
- Tempo
- Kcal
- Cadenza

N.B. L'aiuto prescelto dall'utente (eco, tour, sport, turbo) è in posizione fissa.

Scegliendo ESTESA i dati della schermata ride saranno presenti su più monitorate disponibili a rotazione scrollando in senso verticale.

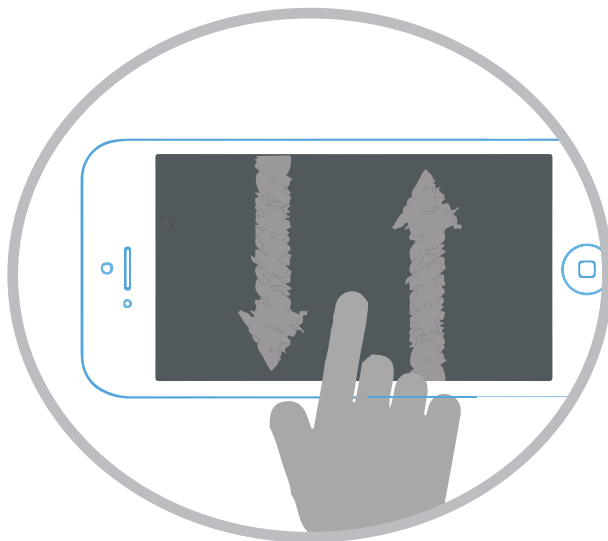

Code immobilizer

Per attivare/disattivare la funzionalità è necessario trascinare la barra inferiore scrollando in alto.



barra inferiore

Comparirà l'icona di un lucchetto grigio, verde o rosso.

Grigio: funzionalità non presente (se la versione del firmware è inferiore o uguale alla 1.20)

Verde aperto: code immobilizer non è attivo.

Rosso chiuso: code immobilizer attivo.

ATTIVAZIONE DELLO DELLO SBLOCCO VELOCITA'

Dopo aver installato Eplus e aver collegato per la prima volta la app, la funzionalità Racing Speed unlocker non è attiva. Per attivarla occorre effettuare un acquisto in app simbolico di Euro 0,99.

Per accedere alla procedura di acquisto si dovrà premere l'apposita icona. Il sistema di pagamento utilizzato è quello registrato su Google Play.

NB. La funzione SBLOCCO VELOCITÀ sarà attivabile non solo dall'app, ma anche premendo il bottone WALK (o qualunque altro tasto sia stato configurato). Sul display sarà visualizzato il valore 2.2 in caso di avvenuta attivazione dello sblocco e 1.1 in caso di disattivazione.



support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy