



MANUALE APP EPLUS ANDROID



Google play



support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy

COME SI COMINCIA



Scaricare da Google Play l'app eplus - smart ebike controller per Android.

Effettuare la registrazione richiesta.



Associare il Chip Eplus Advance / Lite dotato di suffisso univoco RN4678-xxxx. Digitare ok. Da questo momento in poi l'App eplus e il tuo dispositivo eplus si riconosceranno automaticamente!

MENU PRINCIPALE

Il menu si attiva scorrendo la schermata da sinistra verso destra



> My eplus

La videata riporta:

- La configurazione attuale: nome Eplus, circonferenza ruota, versione firmware, modalità sblocco prescelta
- Lo stato dello sblocco al riavvio dell'app: possibilità di scelta settaggio fra acceso, spento, salva (ultima configurazione)
- Versione Advanced: si può scegliere tra la modalità di visualizzazione compatta o estesa.

Premendo il tasto CONNETTI EPLUS vengono ricercati gli eplus disponibili per connettere la propria app ad un'altra centralina.

Premendo il tasto SCEGLI FIRMWARE è possibile aggiornare il firmware dell'Eplus

> My account

Sono presenti i propri dati personali. Quando la app è collegata ad un cardiofrequenzimetro, compare il nome del dispositivo.

Il Tasto Connetti/Cambia Cardiofrequenzimetro serve per associare un dispositivo compatibile con trasmissione wireless low energy.

> Sessioni

Memorizzazione dei percorsi registrati.

> Config

Questa sezione vi permetterà di disporre gli elementi dell'app nel l'ordine preferito.

> Info

Versione app e firmware attuali

Funzionalità

> Shimano, OliEDS, Rocky Mountain



Velocità massima e media



Code immobilazer



Sblocco velocità



Livelli di assistenza



Km parziali



Km totali

> Brose, Shimano



Velocità



Code immobilazer



Sblocco velocità



Livelli di assistenza



Potenza pedalata



Potenza motore

> Bosch



Velocità



Km rimanenti



Sblocco velocità



Km totali



Kcal



Batteria in percentuale, in Watt,
in ampère e in Volt



Potenza pedalata



Potenza motore



Coppia al pedale



Orologio



Tempo




Cadenza

Attenzione: premendo sulle due barre centrali si attiva la visualizzazione “grafico”.

SPORT

Barra verde in basso a sinistra: aiuto prescelto dall'utente (eco, tour, sport,


Menu navigazione (in sviluppo)

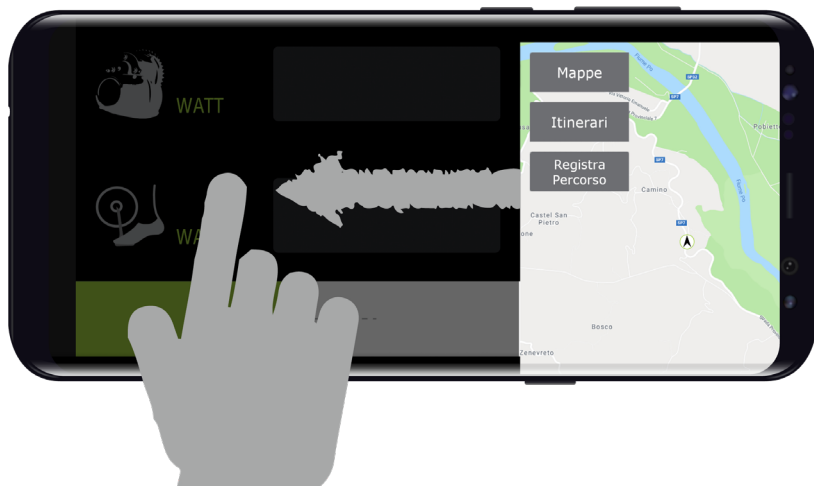

Il menu navigazione si attiva scorrendo per almeno i 2/3 della schermata da destra verso sinistra.

MAPPE: scelta tipologia delle mappe

ITINERARI: comparirà la lista dei vostri file GPX presenti nella cartella download del dispositivo Android. Utilizzare la funzione SFOGLIA per altre ricerche.

 **RIPRENDI NAVIGAZIONE:** il tasto compare quando si muove la mappa (attivando la mano in alto a destra) e consente di riportare la mappa nella posizione in cui ti trovi.

REGISTRA PERCORSO: compilare i campi richiesti per iniziare a registrare il percorso. Premendo il tasto **STOP**, potrà essere salvato il percorso (cartella archivio/eplus/GPX).

Se premuto diventa verde e permette di muovere la mappa.

Scrollando ancora da destra a sinistra, si passa alla videata Navigazione.

Per la versione Avanced occorre scegliere la modalità di visualizzazione "COMPATTA" o "ESTESA" dei contenuti andando nel menu MY EPLUS.

My eplus > Visualizzazione compatta

Scegliendo compatta tutti i valori saranno selezionabili per essere visualizzati sulla schermata **RIDE**.

Per modificare le proprie preferenze occorre attivare il tasto **CONFIG** dal menu principale: comparirà un menu in alto a destra di ogni sezione che permetterà la scelta dei widget da visualizzare fra:

- Percentuale batteria
- Sblocco Velocità
- Km Rimanenti
- Potenza Pedalata
- Velocità
- Km Totali
- Potenza Motore
- Batteria Ampere
- Batteria Watt
- Batteria Volt
- Orologio
- Coppia al pedale
- Tempo
- Kcal
- Cadenza

N.B. L'aiuto prescelto dall'utente (eco, tour, sport, turbo) è in posizione fissa.

Scegliendo ESTESA i dati della schermata ride saranno presenti su più monitorate disponibili a

Code immobilizer

Per attivare/disattivare la funzionalità è necessario trascinare la barra inferiore scrollando in alto.



barra inferiore

Comparirà l'icona di un lucchetto grigio, verde o rosso.

Grigio: funzionalità non presente (se la versione del firmware è inferiore o uguale alla 1.20)

Verde aperto: code immobilizer non è attivo.

Rosso chiuso: code immobilizer attivo.



ATTIVAZIONE DELLO DELLO SBLOCCO VELOCITA'

Dopo aver installato Eplus e aver collegato per la prima volta la app, la funzionalità Racing Speed unlocker non è attiva. Per attivarla occorre effettuare un acquisto in app simbolico di Euro 0,99.

Per accedere alla procedura di acquisto si dovrà premere l'apposita icona. Il sistema di pagamento utilizzato è quello registrato su Google Play.

NB. La funzione SBLOCCO VELOCITÀ sarà attivabile non solo dall'app, ma anche premendo il bottone WALK (o qualunque altro tasto sia stato configurato). Sul display sarà visualizzato il valore 2.2 in caso di avvenuta attivazione dello sblocco e 1.1 in caso di disattivazione.



support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy